








AvanTech YOU

Innenfront zum Selbstablängen

Internal front cut to size

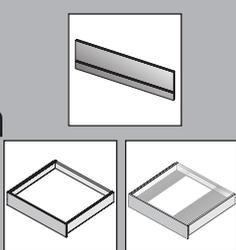

Technik für Möbel

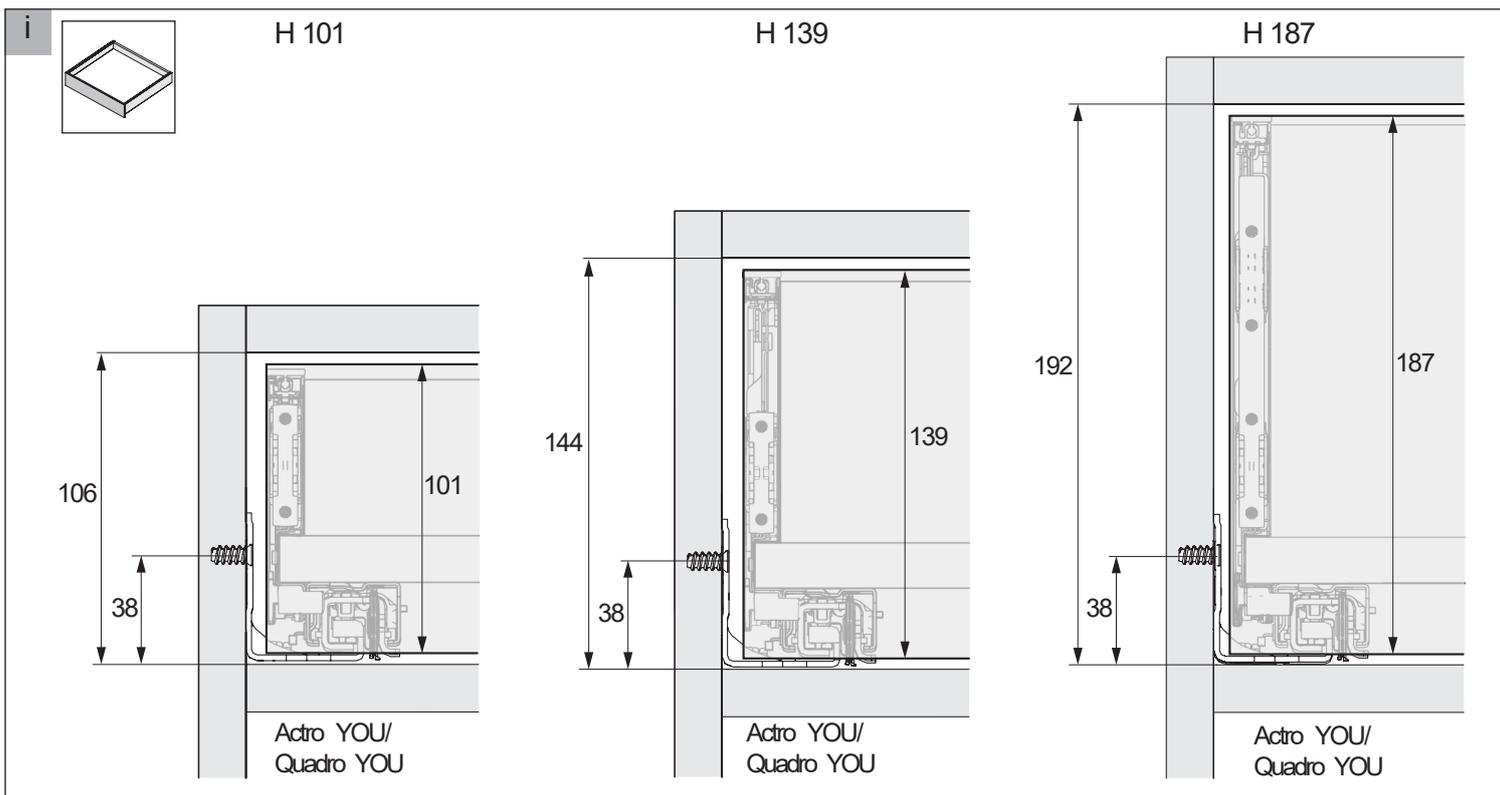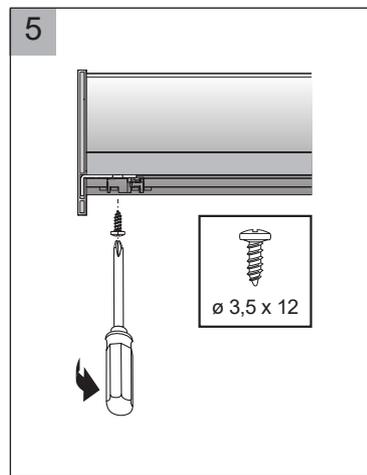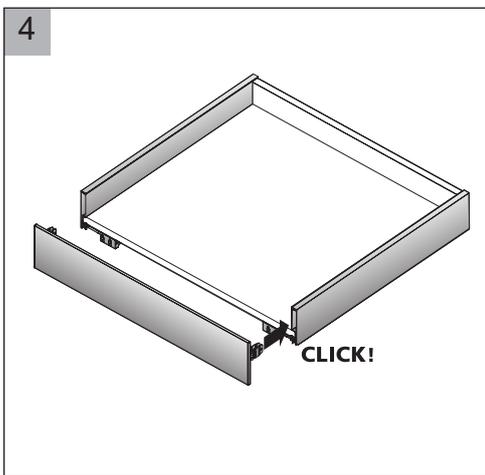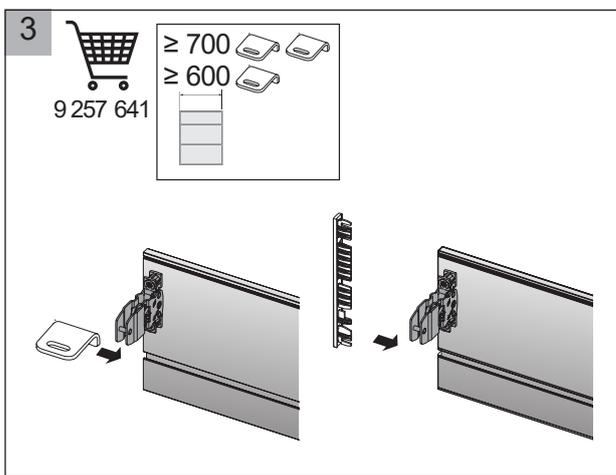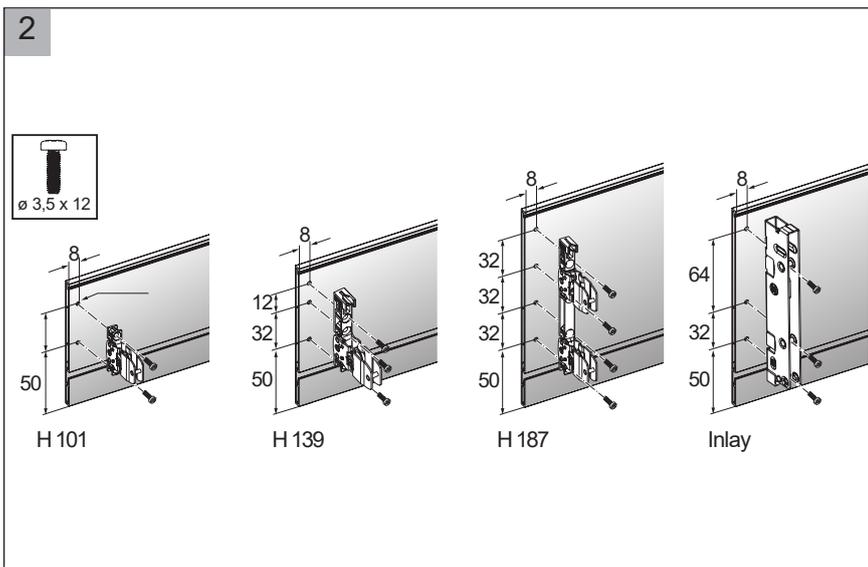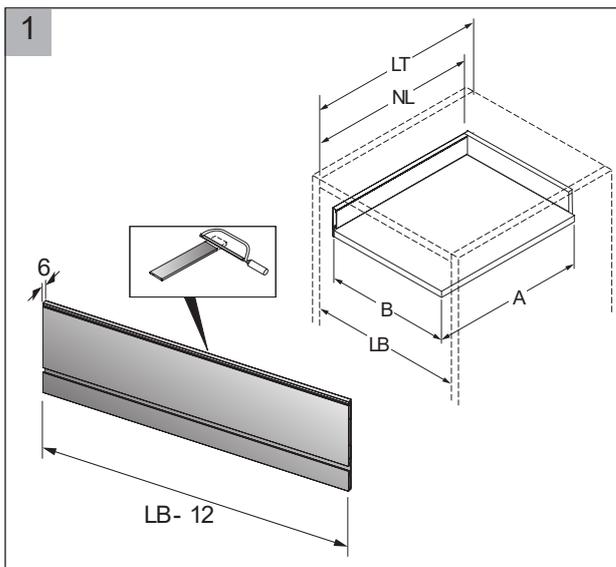

i



H 101 Illumination

H 139 Illumination

H 187 Illumination

