
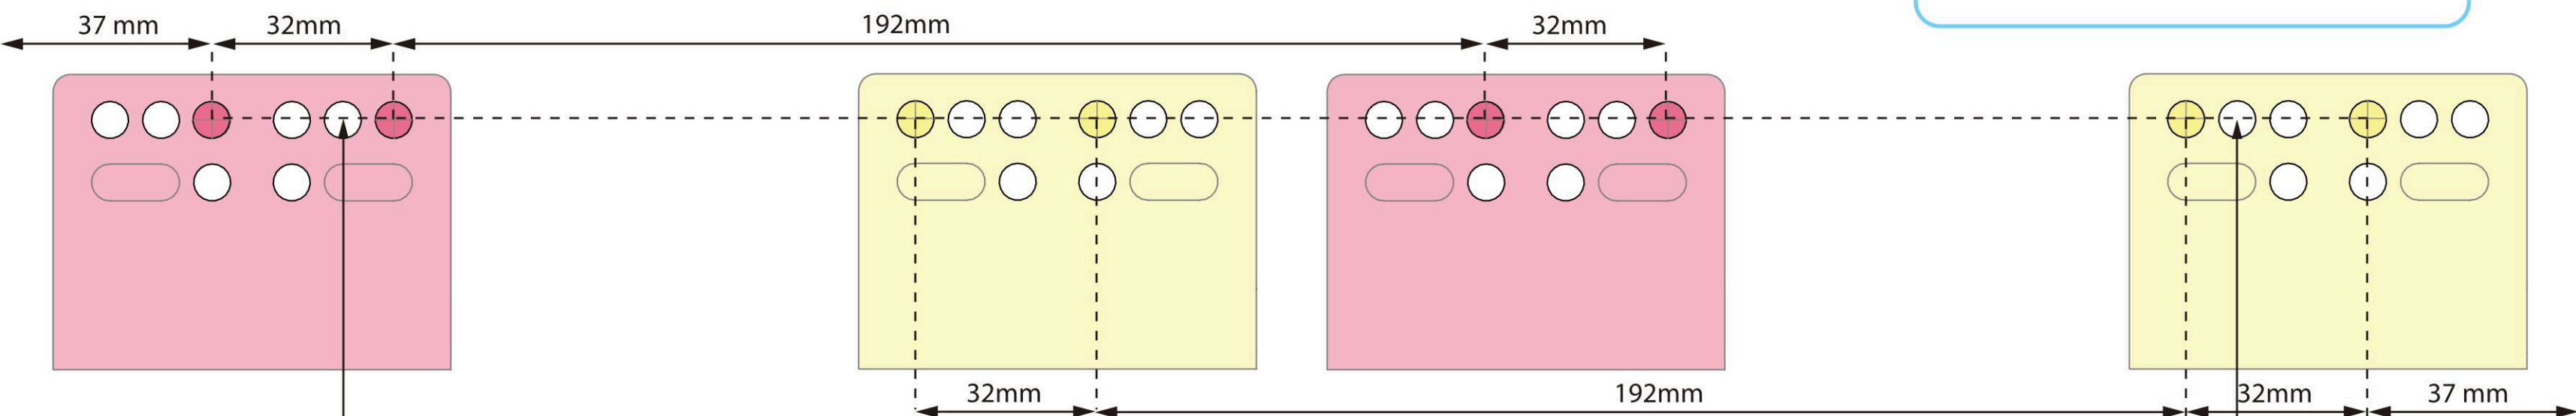



ÉTAPE 2
x8
M4x16

ÉTAPE 4/5
x8
M5x6

ÉTAPE 9/11
x8
M4x16

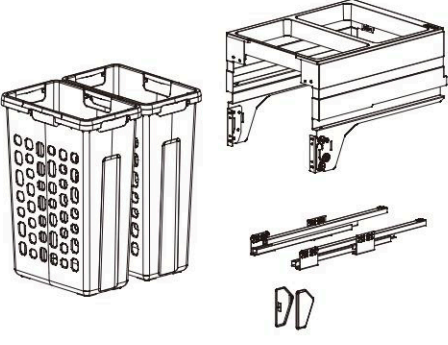


1

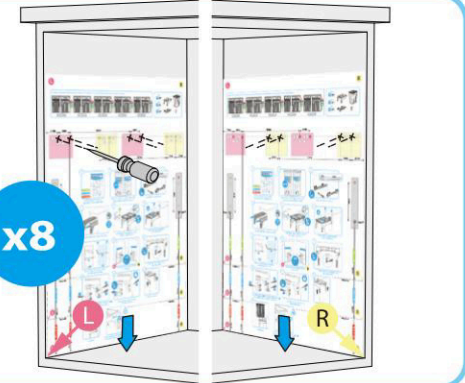

Mesurez à partir du bord inférieur du caisson et utilisez le gabarit pour marquer les trous à l'aide d'un poinçon.

x8


2

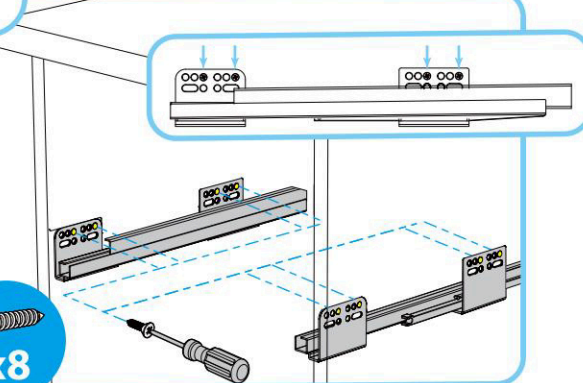

Percez et vissez les coulisses inférieures.

x8


3

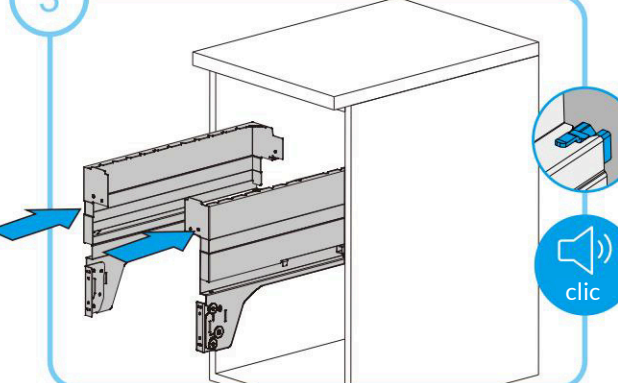

Installez les attaches métalliques. Ils s'engrènent avec un clic.

clic


4

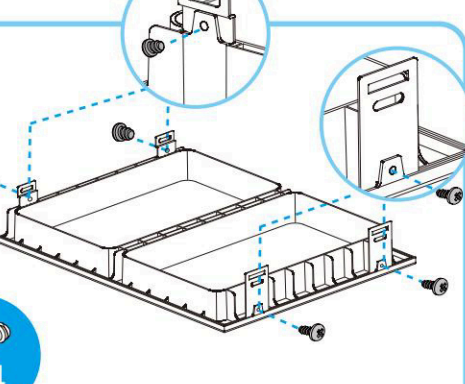

Vissez les attaches métalliques au plateau en plastique.

x4


5

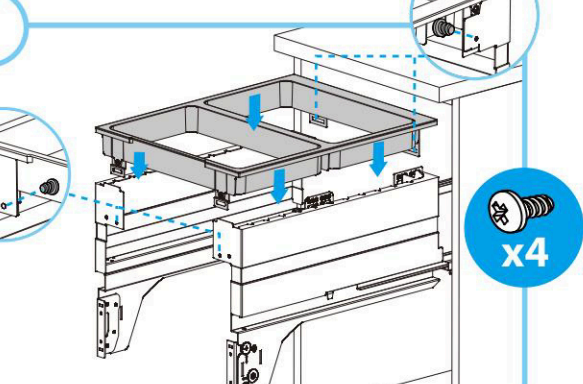

Installez le plateau en plastique sans serrer complètement les vis afin de permettre les ajustements.


x4

6

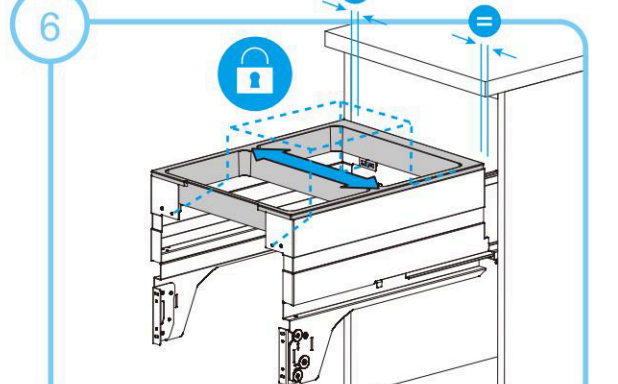


Ajustez la position du plateau en plastique, puis serrez les vis lorsqu'il est parallèle.

7

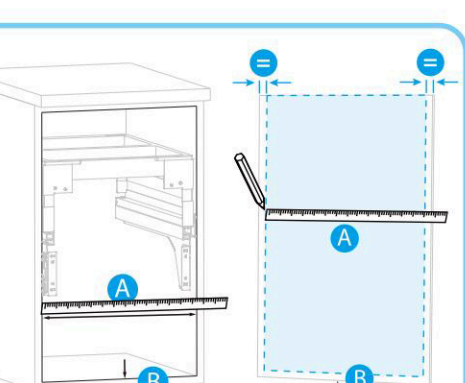

Mesurez et marquez le fond du caisson et le bord latéral sur la porte.

8

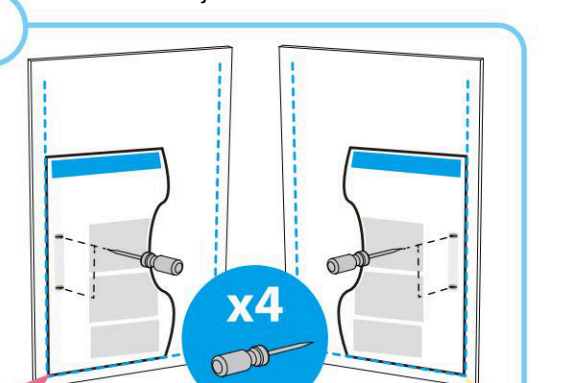


Utilisez le gabarit pour marquer l'emplacement des trous des attaches sur la porte.

x4

G

D


9

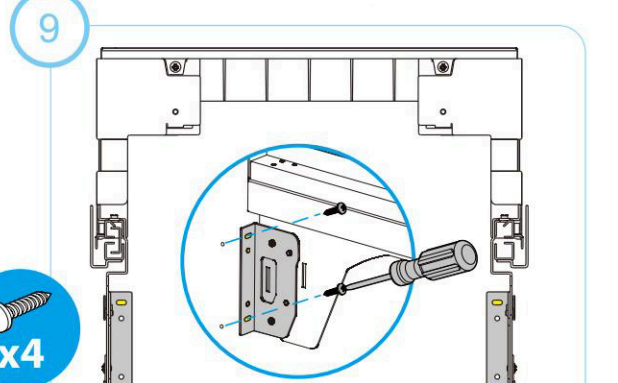

Vissez les bras de porte au caisson à l'aide des trous oblongs.


x4

10

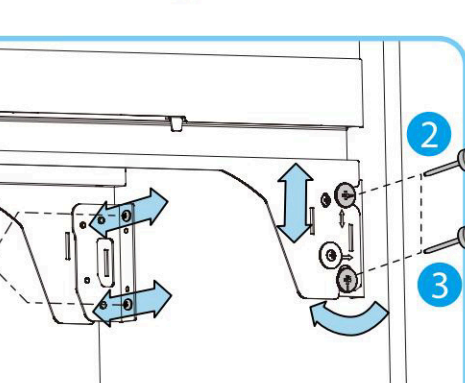

Ajustez de gauche à droite 1 puis serrez. Ajustez la hauteur 2 et l'inclinaison 3.


11

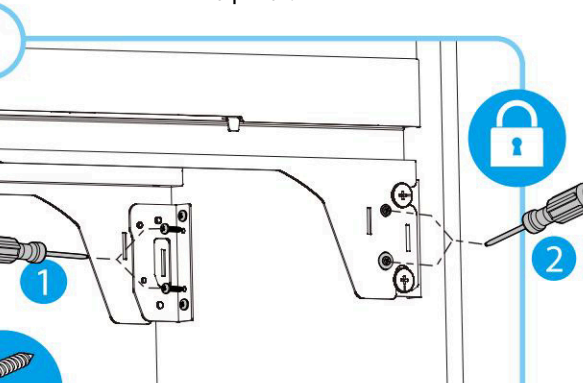

Vissez les attaches avant à la porte 1. Verrouillez les réglages de hauteur et d'inclinaison 2.


x4

12

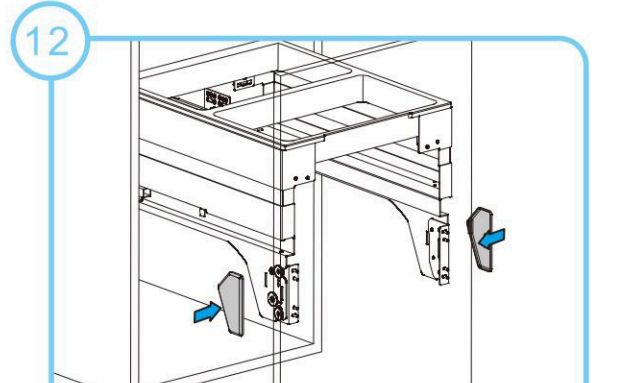

Installez les cache-vis.

13

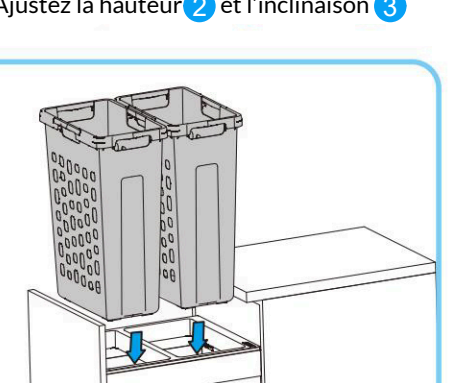

Mettre les papiers à linge.

14



Pour dégager les attaches des coulisses, appuyez sur le bouton situé sur les côtés des attaches 1, puis faites-les glisser vers l'extérieur 2.

TIP

G

D