
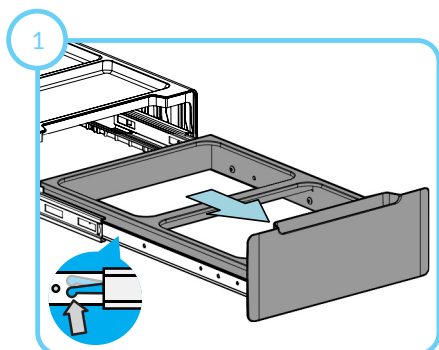
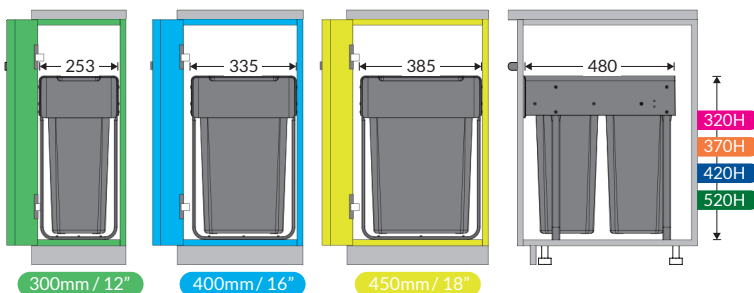



Type de porte à charnières

Étape 4


x6

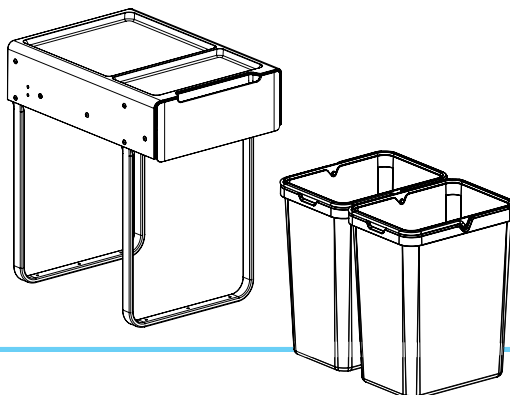

Séparer les coulisses de l'assemblage à l'aide des clips de coulisse.

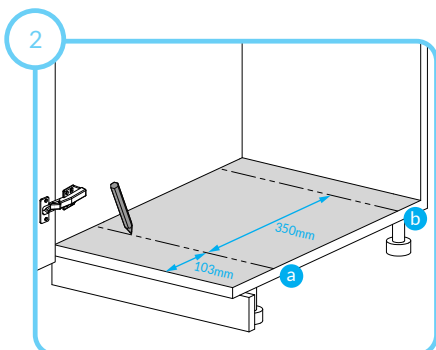


Mesurer et marquer les lignes **a** et **b**.

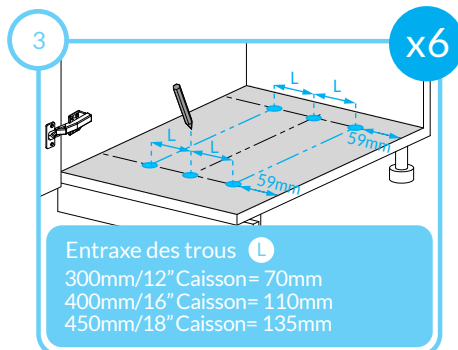


Entraxe des trous **L**
300mm/12" Caisson = 70mm
400mm/16" Caisson = 110mm
450mm/18" Caisson = 135mm


Mesurez les trous à partir de ce côté, à l'opposé des charnières de la porte. Percez les trous dans le fond de l'armoire.

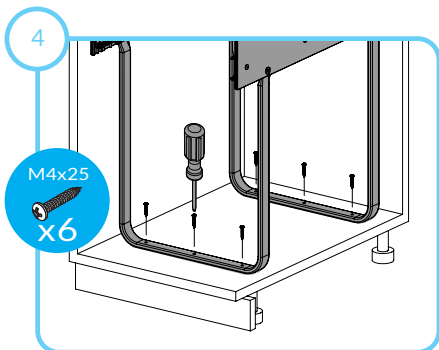

Vissez le support au fond de l'armoire.

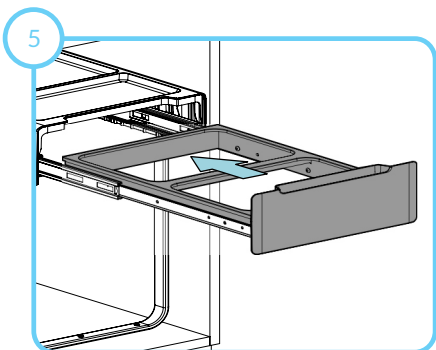

Glissez le tiroir dans les coulisses, il devrait faire un clic.

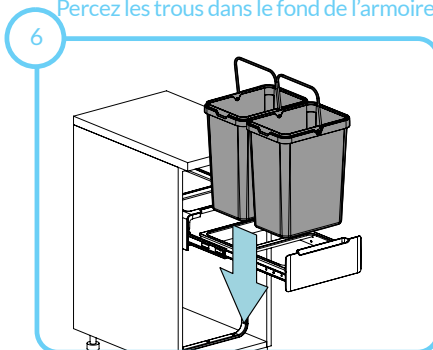

Installer les bacs.